


Quartzline

HANDLEIDING QUARTZLINE PUCEM TF

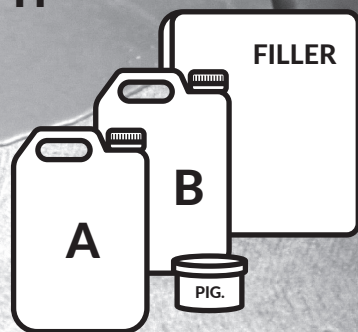

LET OP!


- Controleer of je de **juiste componenten** hebt.
- **Mengen is zeer belangrijk.**
Hanteer de mengtijd strikt want anders vindt er geen chemische reactie plaats.
- Draag bij het aanbrengen van het product altijd beschermende kleding en handschoenen.

Quartzline biedt bovenstaande informatie aan voor gebruikers van onze systemen en producten. Toepassing hiervan is geheel naar eigen inzicht en risico. Alle instructies, technische informatie, verklaringen en aanbevelingen zijn gebaseerd op tests en gegevens die naar onze mening betrouwbaar zijn. Echter is de nauwkeurigheid of volledigheid hiervan niet gegarandeerd. Geen garantie van welke aard dan ook kan met betrekking daartoe gevorderd worden.

<https://quartzline.nl/>




- 1** Reinig en ontvet de ondergrond grondig. Verwijder olie- en vetvlekken met een krachtig reinigingsmiddel. Bij een vloertemperatuur onder de 15° Celsius het product **niet** aanbrengen.
- 2** Op een beton- of cementgebonden vloer is in veel gevallen een zogenoemd cementsluier aanwezig. Door te (diamant)schuren of stralen verdwijnt deze sluiert. Schuren of stralen is sowieso in alle gevallen aan te bevelen voor een optimale hechting aan de ondervloer. Betonvloeren krijgen hierdoor ook een betere stootbelasting. Schuren van de vloer kan met een roterende parketschuurmachine. De korrelgrootte van de schuurschijf is afhankelijk van de ondergrond. Je doet er daarom verstandig aan om verschillende schuurschijven bij de hand te hebben.
- 3** Giet de A-component in een emmer en voeg de pigmentpasta toe.

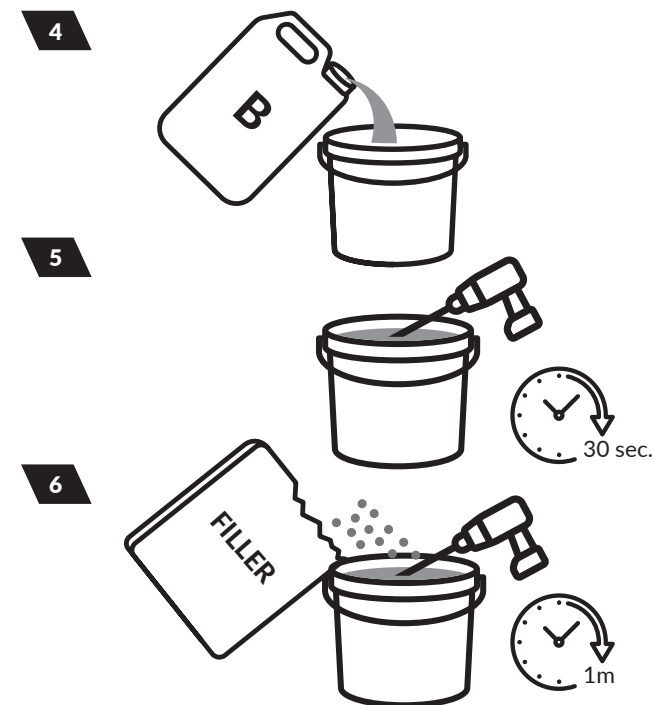


- 4** Voeg vervolgens de volledige inhoud van het B-component bij het A-component en het pigment.
- 5** Meng 30 seconden tot een homogeen mengsel met een Collomix DLX 120 HF/120 M mengstaaf. Voorkom schrapen met de mengstaaf langs de wand van de emmer.
- 6** Voeg de filler toe en meng gedurende 1 minuut grondig tot een klontvrij mengsel is ontstaan. Voorkom schrapen met de mengstaaf langs de wand van de emmer.


7

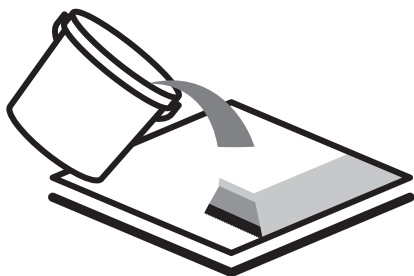


8

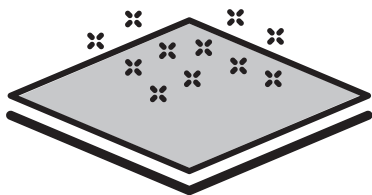

9

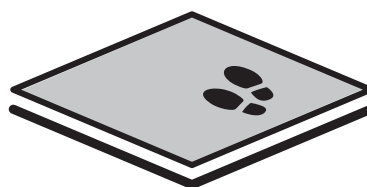

10

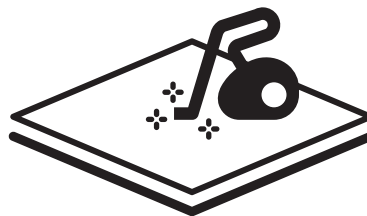

7

Het mengsel uitgieten en gelijkmatig verdelen over de ondervloer met een tandkam. Laat het ongeveer tien minuten vloeien, voordat je begint met instrooien. Giet altijd de volledige inhoud van de emmer in één keer om een snelle reactie van materiaal in de emmer te voorkomen. Gebruik indien nodig een spiked roller. Voor een gelijkmatige verwerking is het aan te bevelen om de ruimte met stukjes tape op de wanden te verdelen in vlakken of stroken. Op die manier kun je de verwerking beter reguleren. Snel verwerken met een gietvloerkam is noodzakelijk want anders wordt het mengsel hard in de emmer.

8

Afhankelijk van het gewenste antislipniveau vol en zat instrooien met 0,4 - 0,8 mm of 0,8 - 1,2 mm kwarts.

9

Wanneer de PUCEM TF is aangebracht, moet de vloer ongeveer 10 uur uitharden. Test uiteraard eerst of de vloer daadwerkelijk beloopbaar is.

10

Overtollig kwarts van de vloer verwijderen en eventueel naschuren met roterende parketschuurmachine. Na het schuren, de vloer stofzuigen en dan de PUCEM L aanbrengen. Zie hiervoor de handleiding PUCEM L.

De vloer ALTIJD afwerken met PUCEM L



Scan de QR-code en bekijk ons YouTube instructie filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=HAIYceWIT_c&t=7s