


Quartzline

HANDLEIDING QUARTZLINE PRIMER PUCEM L EN/OF TOPLAAG PUCEM TF

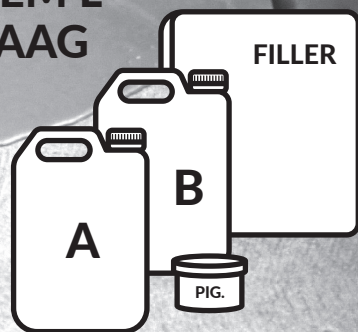

LET OP!


- Controleer of je de **juiste componenten** hebt.
- **Mengen is zeer belangrijk.** Hanteer de mengtijd strikt want anders vindt er geen chemische reactie plaats.
- Draag bij het aanbrengen van het product altijd beschermende kleding en handschoenen.
- Deze handleiding is van toepassing voor zowel Primer PUCEM L, als voor toplaag PUCEM TF.

Quartzline biedt bovenstaande informatie aan voor gebruikers van onze systemen en producten. Toepassing hiervan is geheel naar eigen inzicht en risico. Alle instructies, technische informatie, verklaringen en aanbevelingen zijn gebaseerd op tests en gegevens die naar onze mening betrouwbaar zijn. Echter is de nauwkeurigheid of volledigheid hiervan niet gegarandeerd. Geen garantie van welke aard dan ook kan met betrekking daartoe gevorderd worden.

<https://quartzline.nl/>




- 1** Reinig en ontvet de ondergrond grondig. Verwijder olie- en vetvlekken met een krachtig reinigingsmiddel. Bij een vloertemperatuur onder de 15° Celsius het product **niet** aanbrengen. Als **toplaag** PUCEM TF: oppervlak schoonvegen.
- 2** Op een beton- of cementgebonden vloer is in veel gevallen een zogenoemd cementsluier aanwezig. Door te (diamant)schuren of stralen verdwijnt deze sluiert. Schuren of stralen is sowieso in alle gevallen aan te bevelen voor een optimale hechting aan de ondervloer. Betonvloeren krijgen hierdoor ook een betere stootbelasting. Schuren van de vloer kan met een roterende parketschuurmachine. De korrelgrootte van de schuurschijf is afhankelijk van de ondergrond. Je doet er daarom verstandig aan om verschillende schuurschijven bij de hand te hebben.
- 3** Giet de A-component in een Quartzline 10 liter emmer en voeg de pigmentpasta toe.

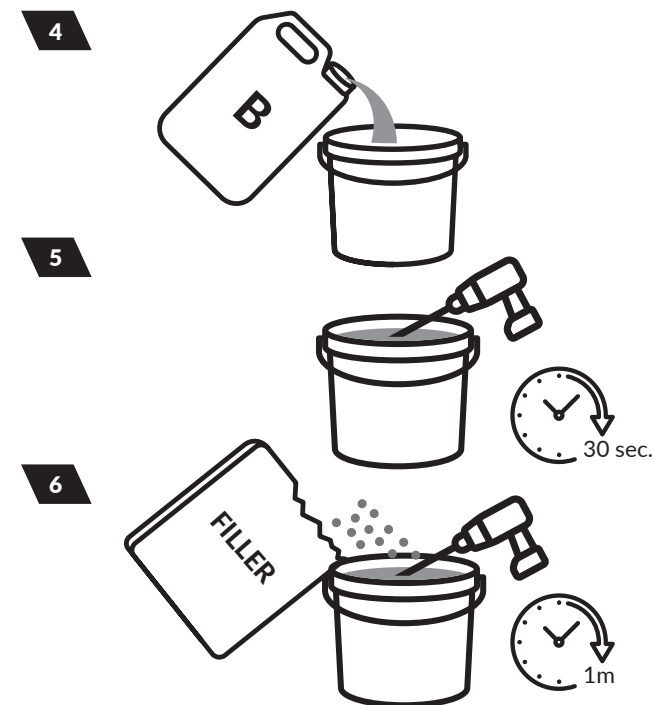


- 4** Voeg vervolgens de volledige inhoud van het B-component bij het A-component en het pigment.
- 5** Meng 30 seconden tot een homogeen mengsel met een Collomix DLX 120 HF/120 M mengstaaf. Voorkom schrappen met de mengstaaf langs de wand van de emmer.
- 6** Voeg de filler toe en meng gedurende 1 minuut grondig tot een klontvrij mengsel is ontstaan. Voorkom schrappen met de mengstaaf langs de wand van de emmer.

7

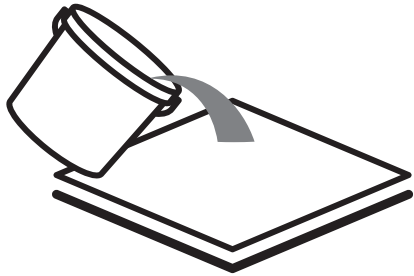

8

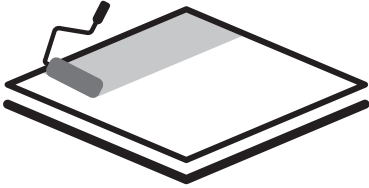

7

Als **primer** PUCEM L poriën vullen door middel van dichtschrapen met een vloerspaan.

Als **toplaag** PUCEM TF het mengsel uitgieten en gelijkmatig verdelen over de ondervloer en egaal verdelen met een wisser. Giet altijd de volledige inhoud van de emmer in één keer om een snelle reactie van materiaal in de emmer te voorkomen. Gebruik indien nodig een spiked roller.

8

Als **primer** PUCEM L instrooien met vuurgedroogde quartzen, zodat de volgende laag goed kan hechten.

Als **toplaag** PUCEM TF doorrollen met een 25 cm of 50 cm nylon vachtroller in zo lang mogelijke banen van muur tot muur. Langs de kanten aanbrengen met een kwast en 10 cm nylon vachtroller.