


Quartzline

HANDLEIDING QUARTZLINE PUCEM HF

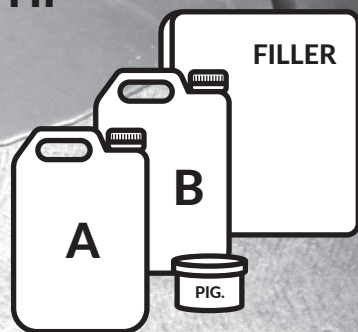

LET OP!


- Controleer of je de **juiste componenten** hebt.
- **Mengen is zeer belangrijk.**
Hanteer de mengtijd strikt want anders vindt er geen chemische reactie plaats.
- Draag bij het aanbrengen van het product altijd beschermende kleding en handschoenen.

Quartzline biedt bovenstaande informatie aan voor gebruikers van onze systemen en producten. Toepassing hiervan is geheel naar eigen inzicht en risico. Alle instructies, technische informatie, verklaringen en aanbevelingen zijn gebaseerd op tests en gegevens die naar onze mening betrouwbaar zijn. Echter is de nauwkeurigheid of volledigheid hiervan niet gegarandeerd. Geen garantie van welke aard dan ook kan met betrekking daartoe gevorderd worden.

<https://quartzline.nl/>




- 1** Reinig en ontvet de ondergrond grondig. Verwijder olie- en vetvlekken met een krachtig reinigingsmiddel. Bij een vloertemperatuur onder de 15° Celsius het product niet aanbrengen.
- 2** Op een beton- of cementgebonden vloer is in veel gevallen een zogenoemd cementsluis aanwezig. Door te (diamant)schuren of stralen verdwijnt deze sluis. Schuren of stralen is sowieso in alle gevallen aan te bevelen voor een optimale hechting aan de ondervloer. Betonvloeren krijgen hierdoor ook een betere stootbelasting. Schuren van de vloer kan met een roterende parketschuurmachine. De korrelgrootte van de schuurschijf is afhankelijk van de ondergrond. Je doet er daarom verstandig aan om verschillende schuurschijven bij de hand te hebben. Het is belangrijk om de ondervloer in te zagen langs goten en muren zodat de PUCEM zich kan verankeren aan de ondergrond.
- 3** Giet de A-component in een emmer en voeg de pigmentpasta toe.

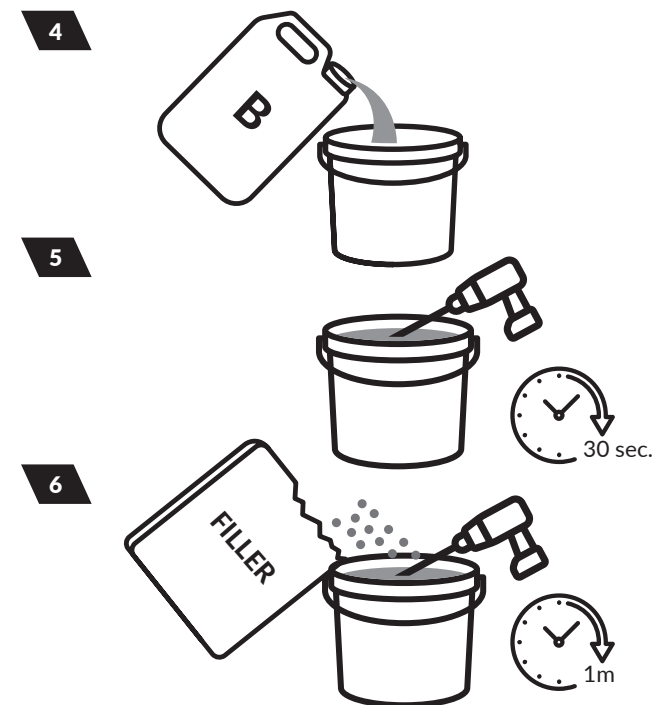


- 4** Voeg vervolgens de volledige inhoud van het B-component bij het A-component en het pigment.
- 5** Meng circa 30 seconden met een Collomix Xo 55 R Duo of WK 120 HF mengstaaf tot een homogeen mengsel is ontstaan. Voorkom schrapen met de mengstaaf langs de wand van de emmer.
- 6** Voeg de filler toe en meng gedurende ongeveer 1 minuut grondig tot een klontvrij mengsel is ontstaan. Bij te lang mengen gaat het product al in de emmer reageren waardoor de vloe- en verwerkbaarheid aanzienlijk afneemt. Voorkom schrapen met de mengstaaf langs de wand van de emmer.


7

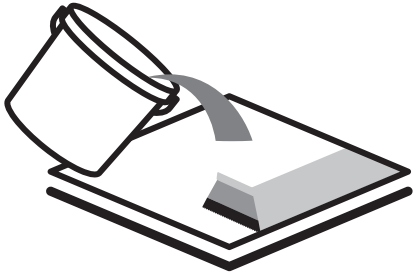

8

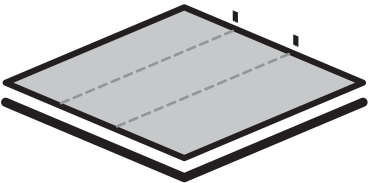

9

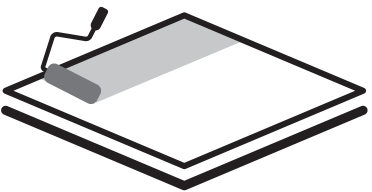

7

Het mengsel uitgieten en gelijkmatig verdelen met een vloerspaan over de ondervloer. Giet altijd de volledige inhoud van de emmer in één keer om. Dit om een snelle reactie van materiaal in de emmer te voorkomen.

8

Voor een gelijkmatig verbruik is het aan te bevelen om de ruimte met stukjes tape op de wanden te verdelen in vlakken of stroken. Op die manier kun je het verbruik beter reguleren.

9

Narollen met een nylon vachttroller om de aanbrengsporen van de vloerspaan weg te rollen.